

1º PASSO – BAIXANDO O INSTALADOR

Faça o download do aplicativo da webcam através do link:

https://support.logitech.com/pt_br/product/hd-webcam-c270/downloads

Logitech Webcam Software

O Logitech Webcam Software permite que você capture seus próprios vídeos e fotos (modo 720p/1080p em algumas câmeras), ajuste as configurações da câmera, ative a detecção de movimentos e use o rastreamento de rosto com seu software de videochamada preferido.

Por que atualizar?

- Suporte ao Windows 8 incluído. **Observação:** Se desejar tirar proveito da nova interface do Windows 8, procure o Logitech Camera Controller que está disponível na loja do Windows 8. (Este recurso funciona somente com estas câmeras Web: C170, C270, C310, C525, C615 e C920.)
- Não há mais suporte a Vídeo Effects nesta versão do LWS.

Versão do software:

2.51.828.0

Última Atualização:

8-OCT-2012

SO: Windows 7, Windows Vista,

Tamanho do arquivo:

73Mb


FAZER O DOWNLOAD
AGORA



2º PASSO – INSTALANDO O SOFTWARE

Após a conclusão do download, com a **webcam NÃO conectada do computador**, execute o arquivo de instalação.


Na primeira tela, selecione o idioma **Português (Brasil)** e clique em Avançar.

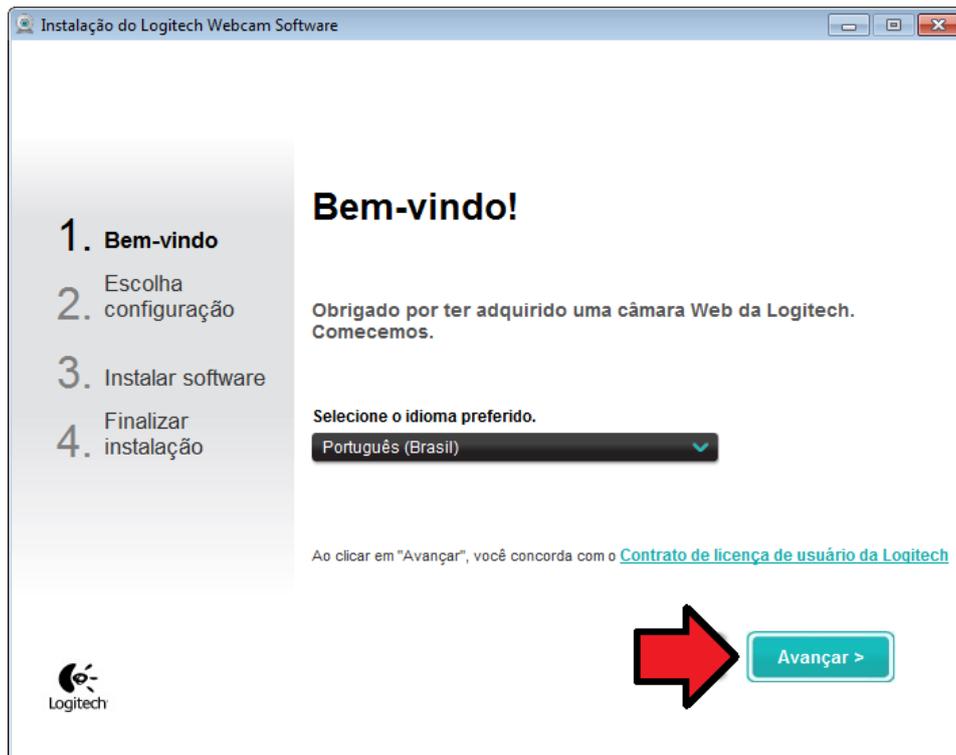


Na segunda tela, siga a instrução, conecte a webcam em uma porta USB do computador e aguarde até que a mesma seja reconhecida.



Após o reconhecimento, selecione **Avançar** nas demais telas da instalação.

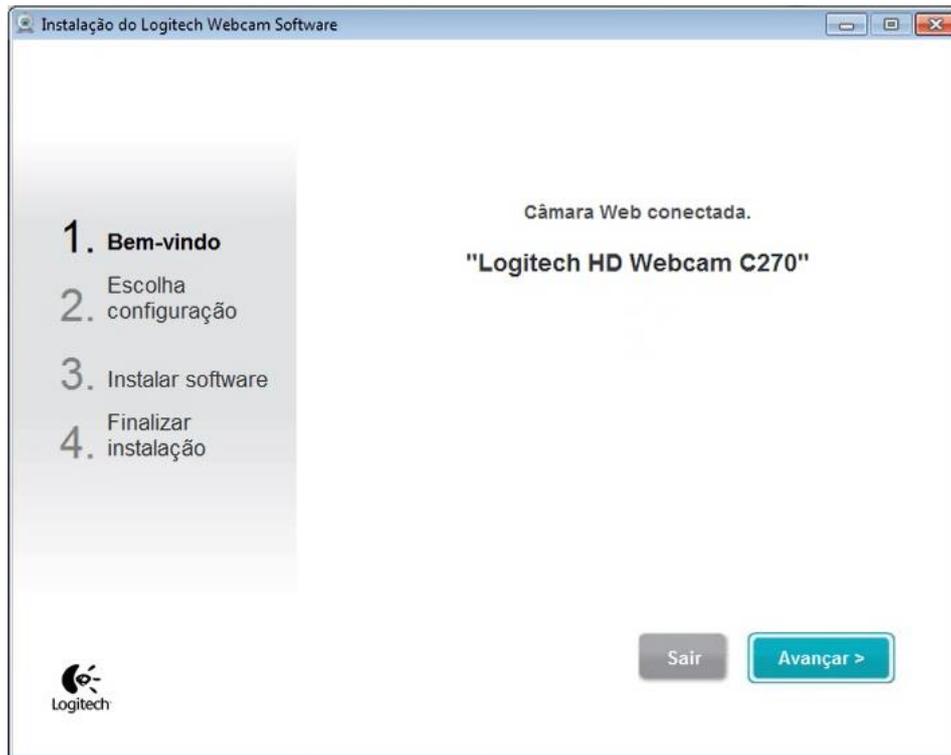

Ao concluir a instalação clique em **Conferir minha câmera Web** para iniciar o programa.

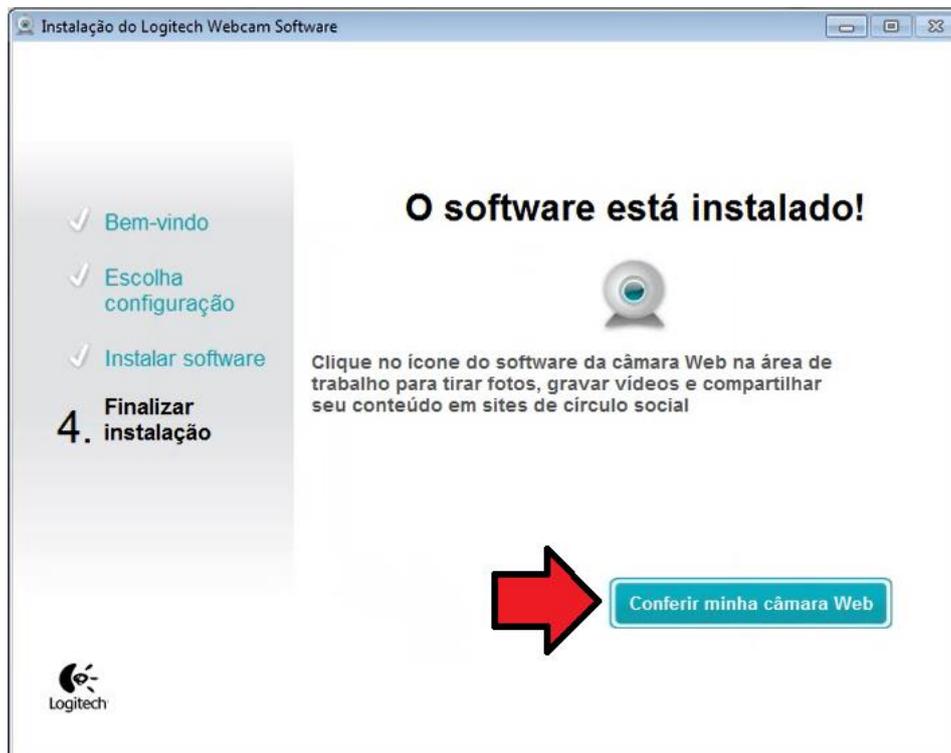


3º PASSO – CONFIGURANDO O SOFTWARE


Ao abrir o programa, clique no botão “Captura rápida”.



Mude o modo do programa de **Fotografia** para **Vídeo**.

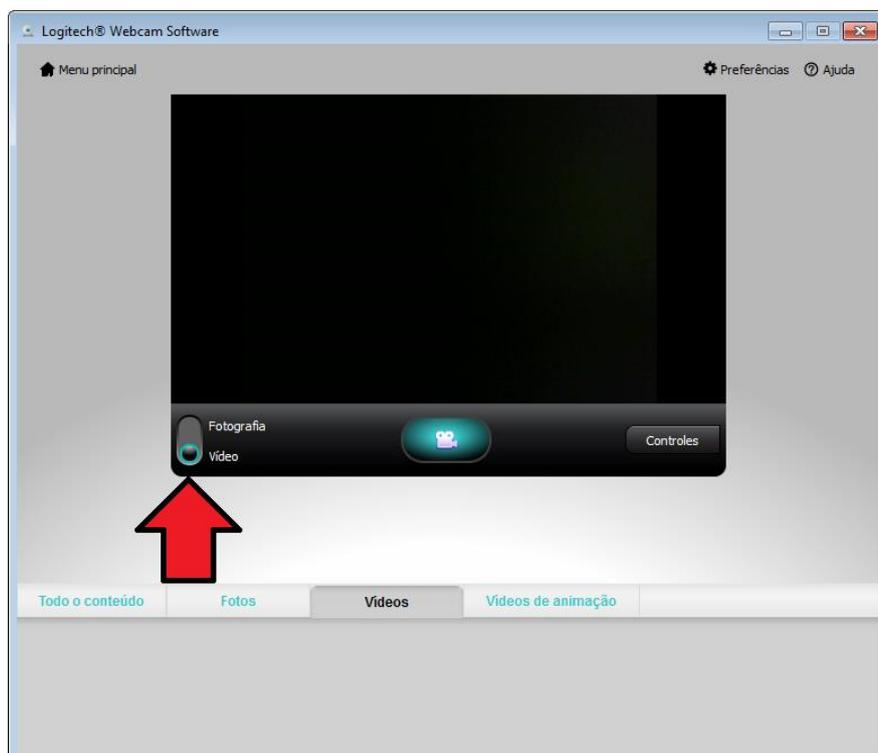

No canto superior direito, clique em **Preferências**, na aba galeria recomenda-se desmarcar as opções **Facebook, Twitter e YouTube** e escolher uma pasta onde serão salvos vídeos e fotos.

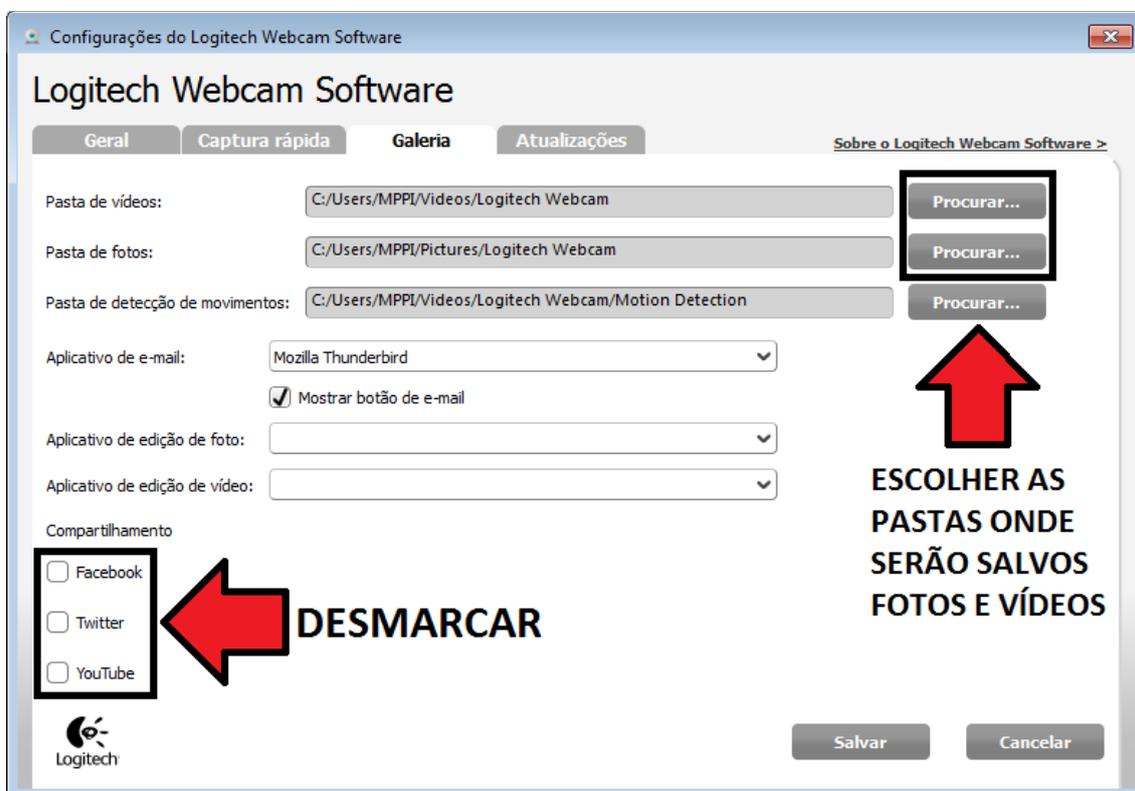

Na aba **Captura rápida** altere a qualidade de gravação de áudio para **“A melhor – (qualidade de DVD) 48KHz”** e a qualidade de gravação de vídeo para **“Alta qualidade – (tamanho de arquivo médio)”**.

Nesta mesma aba, recomenda-se aumentar a sensibilidade do nível de entrada do microfone. Esse nível pode variar, por isso realize testes para verificar se a captura de áudio está adequada para o ambiente de gravação.

